

Markeringstrykfod

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Varenummer: 411 85 03 45

(Ikke for Emerald 116, 118 og 122)



Overfør mønstermarkeringer med trådspor. Bruges til dekorationsformål og til at lave åben/stigesyning eller løkker til frynser eller dyrehår.

Se instruktion på næste side




1. Sæt markeringstrykfoden på.
2. Vælg zig zag, stinglængde: 1,5-2,5, stingbredde: 3,0.
3. Reducér trådspændingen en anelse.

Dobbelte risting:

4. Sy flere sting til markering. Hæft ikke. Stingene bliver til løkker og er lette at fjerne.

Åben/stigesyning:

5. Sy to stykker stof sammen ret mod ret.
6. Træk stofstykkerne fra hinanden så sømmen åbnes.
7. Pres sømrummene fra hinanden og sy evt. en stikning.

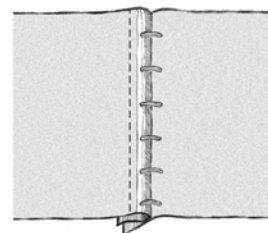

Dekorative løkker eller frynser:

8. Sy med markeringstrykfoden efter det ønskede mønster.
9. Pres løkkerne til den ene side med en finger og stik langs bunden af løkkerne med en ligesøm for at hæfte dem. (Klip op i midten af løkkerne for at få en frynse).